

Tönlos Terra Felt

Звукоизоляция пола под «плавающую» стяжку





Для монтажа звукоизоляции Вам потребуются:

- Уровень или правило
- Перчатки
- Нож или ножницы
- Рулетка
- Прикаточный ролик
- Ленты **Sealband Фиксирующая лента** для склейки стыков и проклейки углов
- Виброизоляционный герметик Tönlos

Перед монтажом звукоизоляции необходимо подготовить основание. Монтаж звукоизоляции производить на сплошное ровное основание, отчищенное от строительного мусора и грязи.

Инструкция по монтажу:

1. При монтаже материала учитывайте расположение самоклеящейся кромки с одной из сторон полотна
2. Заведите материал на смежные стены на 2 сантиметра выше уровня стяжки
3. Полотна материала монтируйте встык без зазоров в войлочном основании. Для склейки полотен удалите защитную плёнку в продольном направлении
4. Монтажный шов прикатайте роликом или гладкой ручкой инструмента

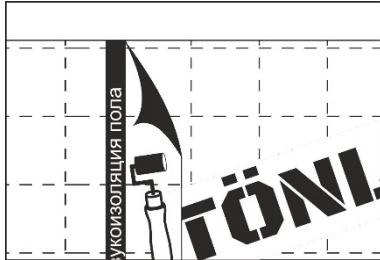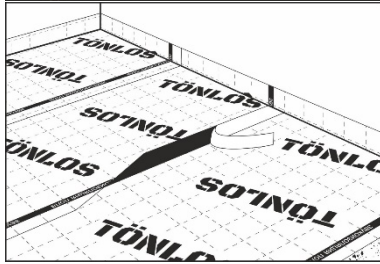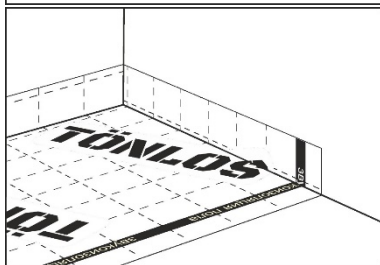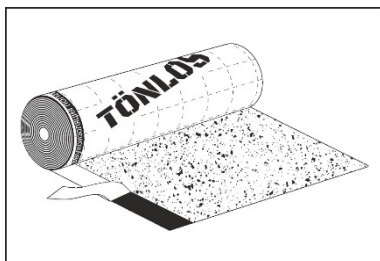

5. Проклейте поперечный стыки лентой **Sealband Фиксирующая лента**

6. Для фиксации коммуникаций на поверхности звукоизоляции используйте **Sealband Фиксирующая лента**

7. После устройства стяжки подрезать выпуски материала вдоль стен и получившийся шов заполнить виброизоляционным герметиком Tönlos.

